

MONTAGEANLEITUNG RÜCKHOLFEDER

Nachträglicher Einbau



1

ACHTUNG:
Da auf beiden Seiten eine Rückholfeder montiert wird, müssen die Arbeitsschritte auch an beiden Seiten je einmal ausgeführt werden!



Material

2



Seitenteile lösen Schritt 1:
Verstellgriff vorsichtig abschrauben

3




Seitenteile lösen Schritt 2:
Tragegriff vorsichtig abschrauben

4




Seitenteile lösen Schritt 3:
Alle übrigen Schrauben des Seitenteils vorsichtig losschrauben

5

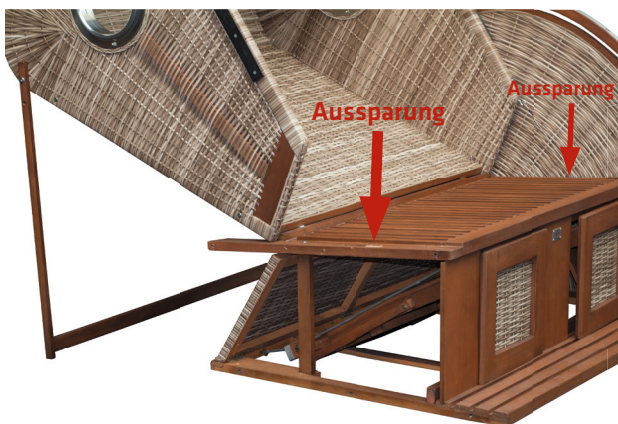

Oberkorb langsam ganz nach hinten kippen
(**ACHTUNG: Arbeitsschritt bitte zu zweit durchführen!**)

6

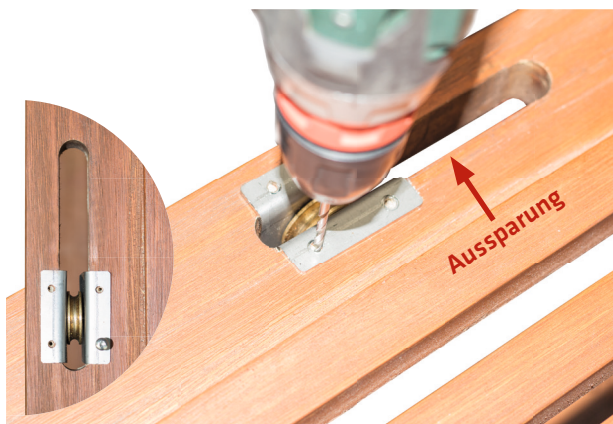

Umlenkrolle in die **Aussparung** stecken (bis ganz nach vorne),
Löcher vorbohren (3 mm) und anschließend festschrauben

MONTAGEANLEITUNG RÜCKHOLFEDER

Nachträglicher Einbau




7



Winkel an den Oberkorb anlegen (Haken nach unten), **Löcher** vorbohren (3 mm) und anschließend festschrauben

8

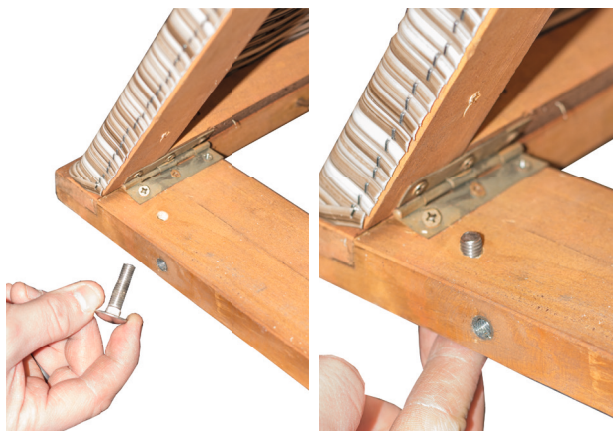


Unterkorb hinten: Schraube durch das Loch stecken (**ACHTUNG**: hierfür den Strandkorb mit 2 Personen leicht kippen)

9



Feder festschrauben

10

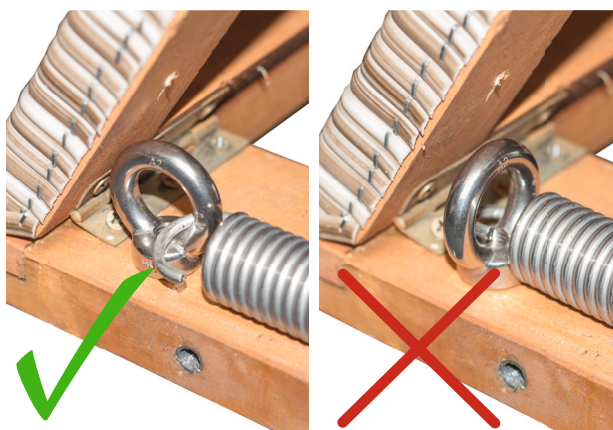

ACHTUNG: Auf die Ausrichtung der Öse achten!

11



Drahtseil durch die Umlenkrolle fädeln und in den Haken am Oberkorb einhaken (**ACHTUNG**: Seil vorne einfädeln)

12



Haken am Oberkorb vorsichtig mit Zange zusammenbiegen. Seitenteile, Hand- und Verstellgriffe wieder montieren.